

1

2

3

4

5



6

A

B

C

D

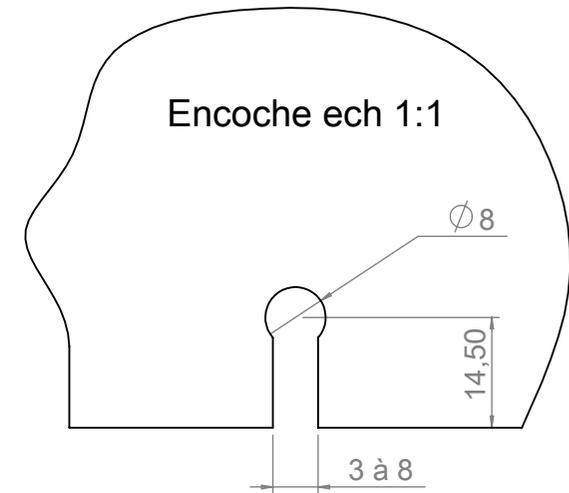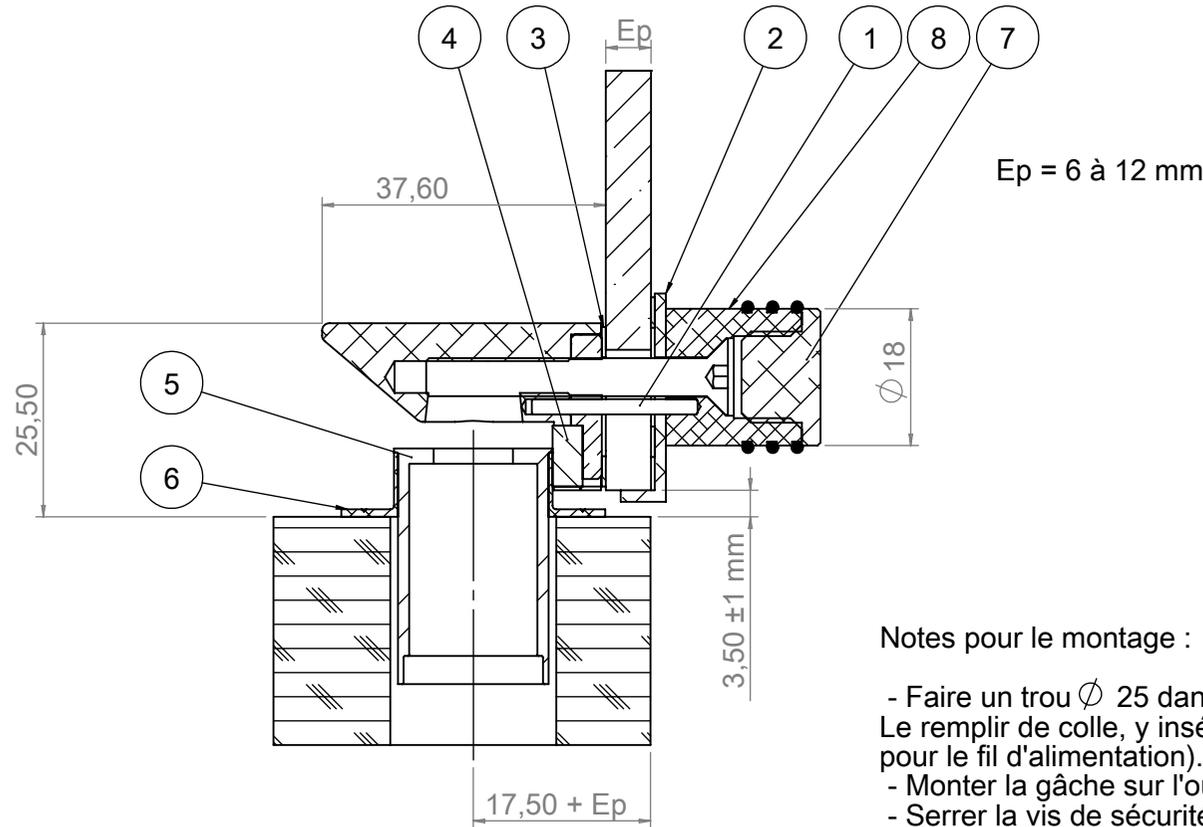


Notes pour le montage :

- Faire un trou \varnothing 25 dans le socle (à 17,50 + Ep mm du bord) .
Le remplir de colle, y insérer le VEM sur sa colerette (penser au passage pour le fil d'alimentation). Ne pas mettre de colle entre 5 et 6.
- Monter la gâche sur l'ouvrant. Bien plaquer le "L" (repéré 2) sur le chant du verre.
- Serrer la vis de sécurité (Torx inviolable avec clé T25) en prenant soin de mettre les cales (repérées 3) pour protéger le verre, et la goupille (repérée 1) qui empêchera les pièces de tourner.
- L'aimant (repéré 4) doit affleurer et être en contact avec 5 ou 6 lorsque la porte est fermée
- Mettre l'ouvrant en position fermé, mettre le verrou en butée sur l'aimant.
- Laisser sécher le tout.
- Une fois le montage définitif et l'électronique de contrôle d'accès qui commande le verrou 5 dûment testé, coller le bouchon 7 dans 8.

Ne jamais changer la vis fournie!

NOTA : Les pièces 6 (colerette 64281W) et 5 (VEM 64274P) sont à commander en sus.

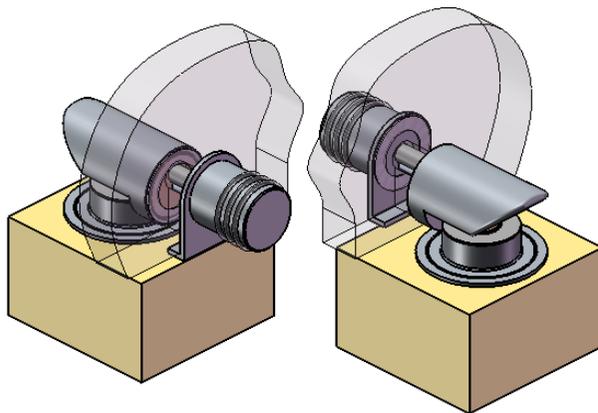

E		Vérif. par :	Plan N° :	Gâche pour VEM avec bouton			 ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
D			64280V				
C			-Com				
B							
A	19/08/11, CM						
Modifications			Dessiné le :	Ech. :	Format :	Dessiné par :	Vérifié par :
			25/08/09	1:1	A4	C. MARTIN	

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS