

1

2

3

4

5

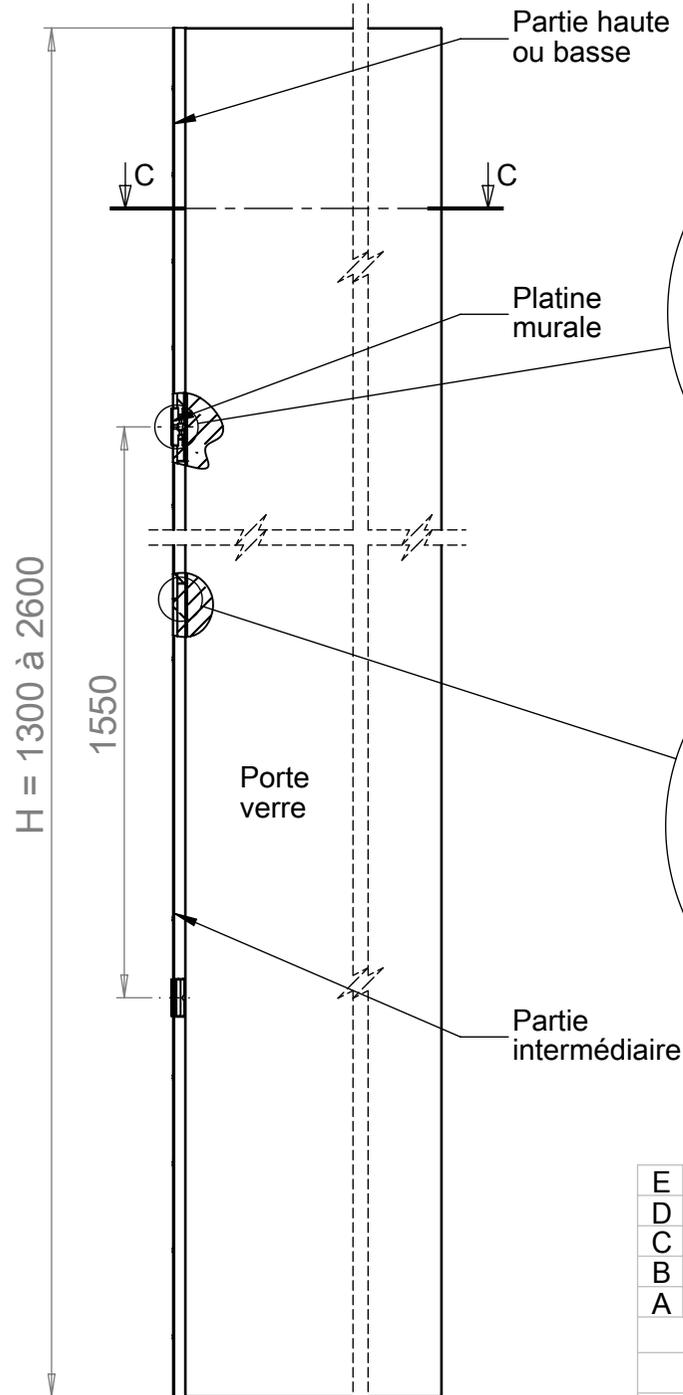
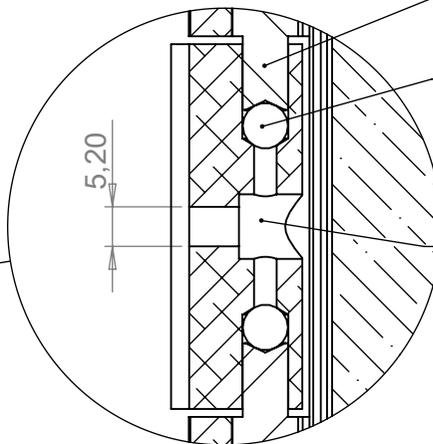
6

A

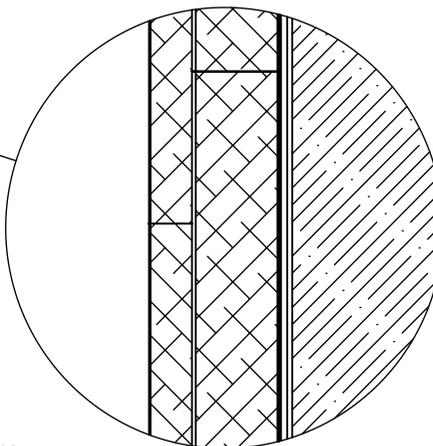
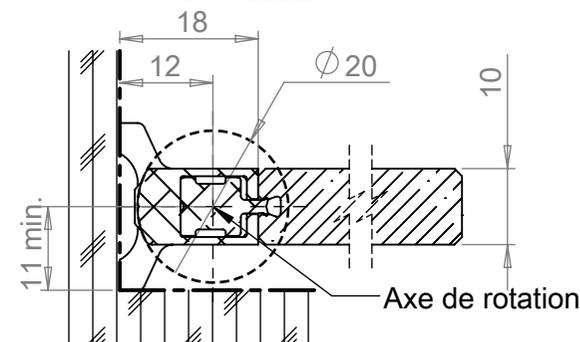
B

C

D

DÉTAIL Platine
ECHELLE 1 : 1Bloc pivot
Clip'In

Bille Ø 6

Vis fixation
huisserie Ø 5
maximum.
Tête cylindrique.DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 1COUPE C-C
ECHELLE 1 : 1

Kit charnière Clip'In :

- Conditionné à l'unité (1kit=1porte) en tube carton lg 700mm
- Cf. tableau ci-dessous pour décor.
- Pour équipement de portes en verre trempé munies d'une rainure Clip'In sur le chant de hauteur 1,3m à 2,6m.

Montage :

- Recouper les parties haute et basse de la même valeur (cf. notice)
- Glisser les éléments (dans la rainure Clip'In) dans l'ordre suivant : Partie haute ou basse, 1 platine murale et ses billes, la partie intermédiaire (composée de 3 éléments, cf. détail B pour jonction), la 2ème platine murale et ses billes et l'autre partie haute ou basse.
- Serrer chaque vis en butée (ne pas forcer une fois en butée) avec une clé Allen de 2,5. Couple 0,8 à 1 N.m.
- Fixer la porte sur l'huisserie via les 2 platines murales. (eventuellement, utiliser des cales bois pour positionner la porte).
- Vérifier le fonctionnement et retirer les adhésifs de protection.

Code art.	Décor
74000L	Anodisé naturel
74101M	Anodisé inox brossé

E		Vérif. par :	Plan N° : 74000L -Com
D			
C	02/04/12, CM		
B	22/02/12, CM		
A	20/07/11, CM		
Modifications			Dessiné le : 10/06/11
			Ech. : 1:10

Kit de montage charnière Clip'In

ADLER
LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE

ZA La Barogne, av. des 22 Arpents
77230 Moussy le Neuf
Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

Dessiné par :
C. MARTIN

Vérifié par :