


Montage poignées sans serrure / Pull handles assembly / Montage der Griffstangen



Lire la notice avant montage / Read instruction before assembly / Unbedingt vor Montage zu lesen


Dans la boîte, la poignée est fixée par ses entretoises sur des cales carton. Les outils nécessaires à son démontage sont les clés Allen n°2, n°5 et n°6. Il est recommandé de remonter les vis au frein filet.

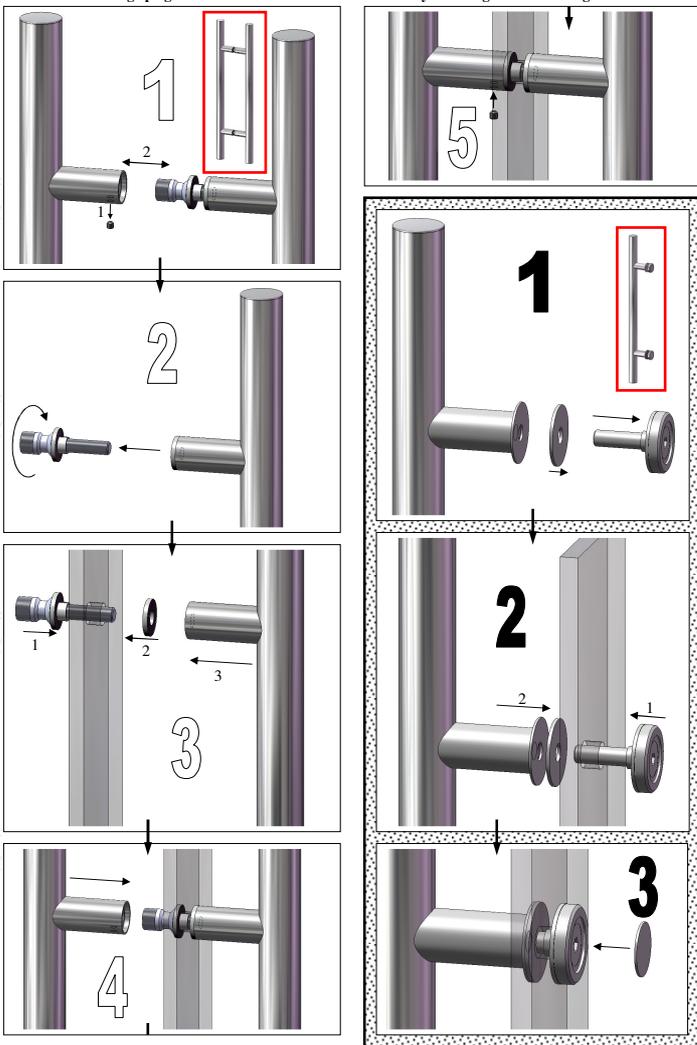

1 Desserrer les vis des entretoises de la poignée avec la clé n°2. Il n'est pas nécessaire d'extraire complètement ces vis. Désaccoupler les 2 parties. La partie démontée est dite intérieure celle encore dans le carton, extérieure. Il peut être nécessaire de tirer fort pour les désaccoupler, après avoir vérifié que les vis soient suffisamment desserrées.

2 Dévisser les vis à tête cylindrique hexagonale creuse (CHC M8) avec la clé n°6. Attention de ne pas perdre les éléments montés sur ces vis. Extraire la poignée extérieure du carton.

3 Remonter ces vis et la poignée extérieure sur le verre en prenant soin de bien positionner une cale plastique de chaque côté du verre et le tube plastique dans le perçage du verre. Respecter également le sens de montage de la bague. Ajuster la poignée intérieure avant de serrer complètement.



4 Accoupler la poignée intérieure à la partie déjà montée et serrée sur le verre. Les 2 parties doivent parfaitement s'emboîter, il peut être nécessaire de forcer légèrement.

5 Resserrer les vis des entretoises (vis défilées en 1) avec la clé n°2. Le montage de la poignée est terminé.

1 Dévisser les vis à tête fraisée hexagonale creuse (FHC M8) avec la clé n°5. Attention de ne pas perdre les éléments montés sur ces vis. Extraire la poignée du carton.

2 Remonter ces vis et la poignée sur le verre en prenant soin de bien positionner une cale plastique de chaque côté du verre et le tube plastique dans le perçage du verre. Ajuster la poignée avant de serrer complètement.

3 Clipser le cache-vis une fois l'installation complètement terminée et les vis bien serrés. Attention, une fois montés, les cache-vis sont difficilement démontables, ce sont des éléments de sécurité. Si besoin mettre de la colle dans le logement. Le montage de la poignée est terminé.

