


## Changement d'une ampoule sur lampe UV 35016M :

- La lampe doit être au préalable débranchée de toute source d'alimentation électrique !.
- Retirer le chapeau en caoutchouc à l'extrémité inférieure de la lampe, là où le câble d'alimentation électrique en tirant progressivement dessus.  
NB : Le câble électrique coulisse à l'intérieur de ce chapeau.
- Retirer ensuite prudemment la partie intérieure de la lampe (ballast électronique + ampoule) avec une petite pince. Voir photo ci-dessous.

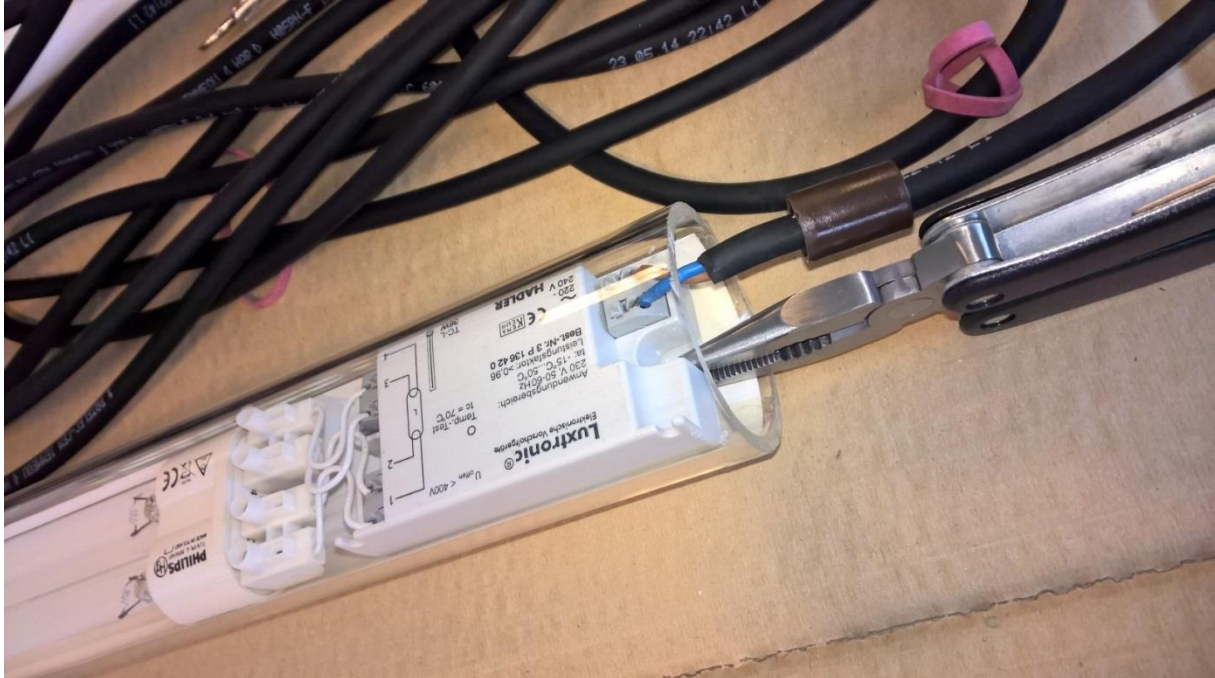

- Dévisser les 4 dominos pour pouvoir retirer la lampe. La remplacer sans omettre de replacer la bague de centrage dans le tube transparent à son extrémité haute.



- ATTENTION : Eviter de toucher la lampe directement avec la peau. Utiliser un chiffon doux.
- Remonter la lampe.
- ATTENTION : Utiliser des lunettes anti-UV (35010F) et des gants de protection (35005Z) lors de toute utilisation de la lampe !